

ALARMA VECINAL TAUSEND AV-499R

Sistema de alarma vecinal/comunitaria
Admite hasta 499R controles remotos
Muestra número de control remoto pulsado

Fabrica y garantiza PREVENTION Argentina

PREVENTION "Sistemas de seguridad" garantiza los equipos "TAUSEND":

Por el término de 12 meses a partir de la fecha de expedición contra defectos de materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.

No estarán cubiertos los defectos ocasionados por uso indebido, sulfatación de baterías, inmersión o mojaduras, intento de reparación o reinstalación por personal no autorizado, corto circuitos u operaciones por encima de los valores máximos de corriente establecidos por el fabricante.

NUMERO DE SERIE:..... FECHA DE COMPRA:.....

MODELO:.....

PROPIETARIO:.....

DOMICILIO:.....

AGENTE DE VENTA:.....


FIRMA Y SELLO:.....

“CR VECINAL” TAUSEND

El sistema cuenta con 199 posiciones de memoria para 199 controles remotos individuales o sea que cualquier control que se pulse será identificado por su número de posición de memoria. Y será visualizado en los dos “displays” de 7 segmentos, como los de las figuras.

A partir del 100 hará un destello el punto del dígito izquierdo, ejemplo “0, un destello del punto, 0” significa 100, “9, un destello del punto, 9” significa 199.

A partir del 200 el punto del dígito izquierdo hará dos destellos. A partir del 300 el punto del dígito izquierdo hará tres destellos. A partir del 400 el punto del dígito izquierdo hará cuatro destellos, ejemplo “0, cuatro destellos del punto, 0” significa 400, “9, cuatro destellos del punto, 9” significa 499.

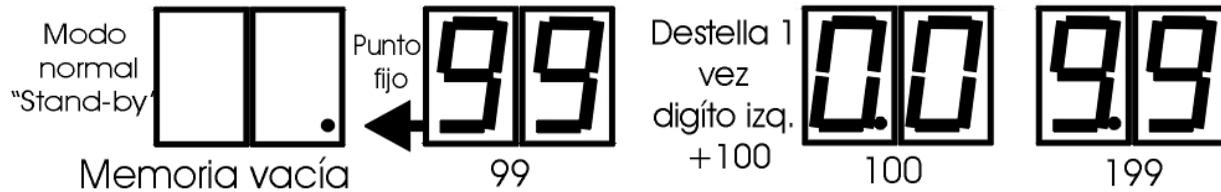

MEMORIA: Cada vez que se produce una alarma o se desactiva, el número de posición de memoria del control o los controles, quedan en la memoria, hasta 10 eventos.

En la memoria se verá el último control remoto que se accionó. Para ver que controles fueron pulsados con anterioridad pulsar la tecla DOWN, para volver hacia el último, pulsar la tecla UP.

Si el mismo control remoto se pulsa varias veces también se verá en la memoria varias veces.

Cada vez que se pulsa UP o DOWN se enciende el punto del “display” derecho, y al llegar al final de la memoria se encienden los dos segmentos centrales de los “displays”.

NOTA: Para borrar las memorias pulsar UP & DOWN simultáneamente.


NOTA: Para cortar la alarma manualmente pulsar UP o DOWN por separado.

COMO ENSEÑAR CONTROLES (“TEACHING”):

1) Si se mantiene apretado TEACH por 2 Seg. se entra en modo de enseñanza de controles, el punto del display de la derecha destella rápido y comienza por la posición de memoria “01”.



Conexión de alarma vecinal TAUSEND AV-499R

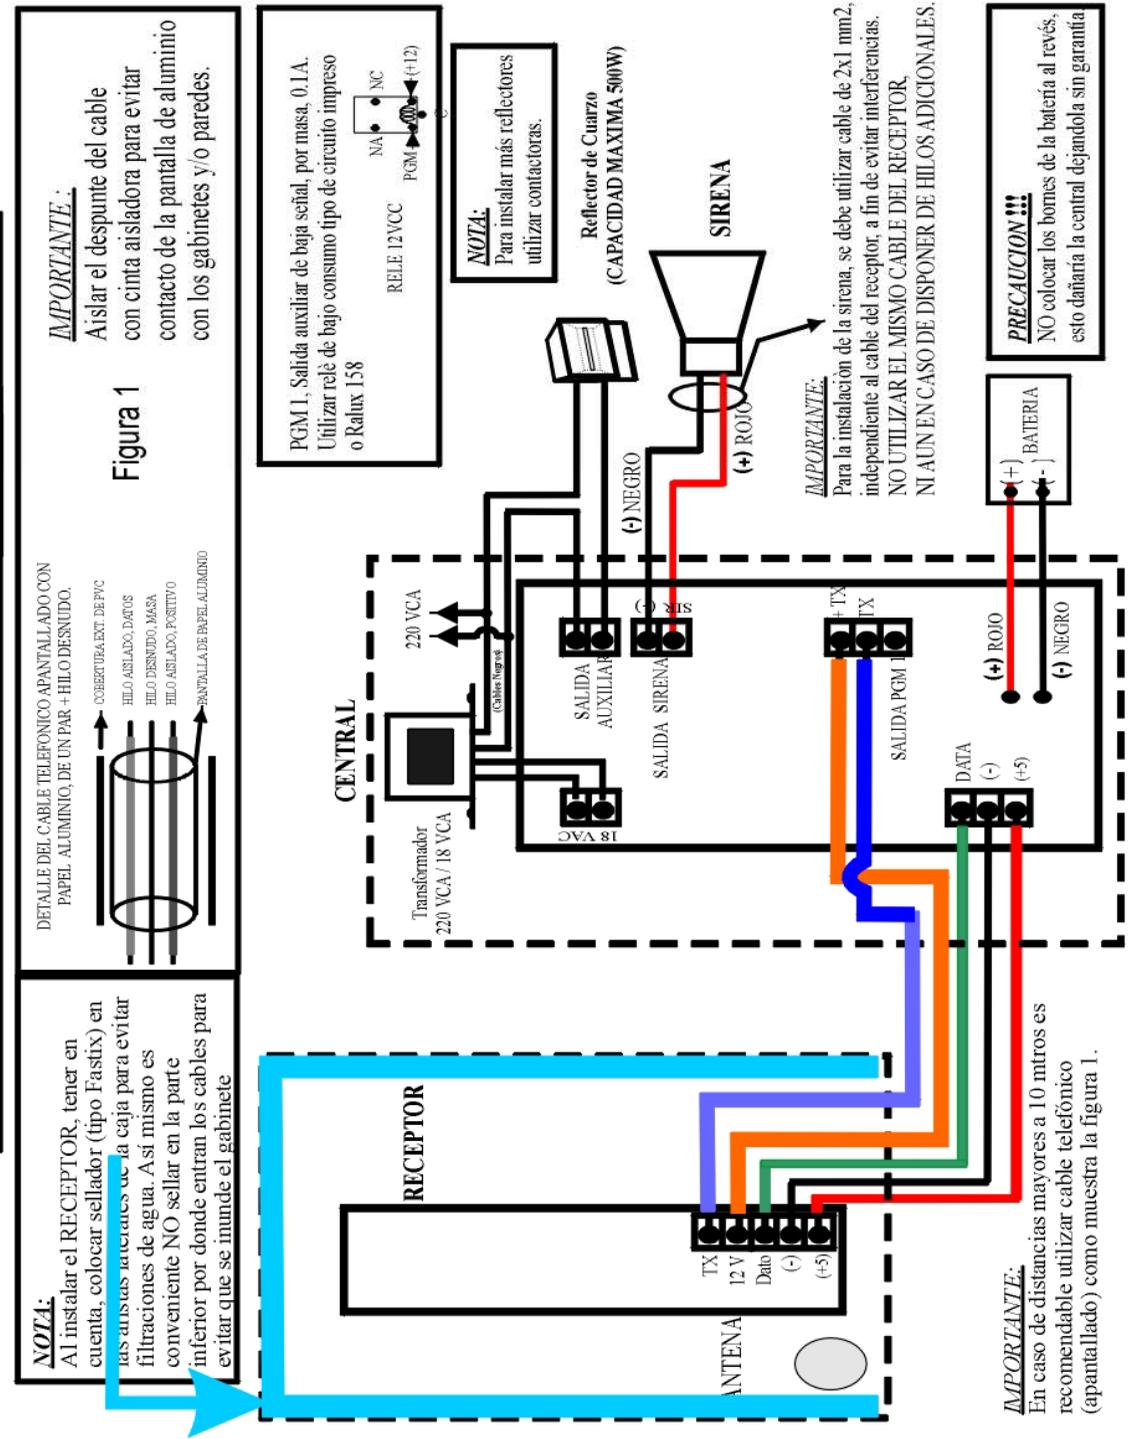

NIVEL 17. Cantidad de repeticiones:

Es la cantidad de veces que retransmite cada código recibido.

NIVEL 18. Tiempo de inhibición del control:

Se utiliza para evitar que re-transmita un mismo código durante un tiempo determinado (expresado en segundos)

Esta función es útil para cuando hay dos repetidores muy cerca uno del otro. De esta manera cuando el primero recibe un código, lo re-transmite y se inhibe durante un tiempo para evitar que cuando el segundo repetidor re-transmita dicho código, el primero lo ignore y no lo re-transmita, ya que si esto sucede, los dos equipos no dejarían de transmitir nunca. A: 0,5; B: 1; C: 2; D: 4 segundos.

NIVEL 19. Modo calibración:

Todos los controles remotos salen calibrados de fábrica, si alguno en particular tiene poco alcance se puede intentar recalibrarlo. Pero si todos los controles tienen poco alcance, se debe recalibrar el receptor. Al llegar al nivel 17 se debe pulsar PROG y el display mostrará "CA" (calibración). Al pulsar un control remoto (enseñado) activará la salida de luces y sirena (Si desea evitar la molestia de la sirena desconéctela y use solo luces). Que un ayudante mantenga apretado un control remoto, alejado hasta el límite de recepción. Con un calibrador plástico gire lentamente el "trimmer" en un sentido. Cuando se pierda la recepción regrese girando en sentido contrario y continúe hasta que se pierda el alcance de nuevo, vuelva de nuevo en el primer sentido y déjelo en el medio.

OPCIONES POR DEFECTO (de fábrica)

• **Solo opciones de programación:** Desconectar la línea 220V y batería, luego alimentar manteniendo PROG pulsado mientras el display muestra "Pu" ("Power up") durante 3 Seg., hecho esto todas las opciones programables volverán a las opciones de fábrica.

• **Borrar todos los controles:** Alimentar manteniendo TEACH pulsado el display mostrará "Pu" durante 3 Seg. y luego el display mostrará "Er" ("Erase"/ borrar) durante aproximadamente. 15 Seg. , hecho esto todos los controles quedarán borrados.

Opciones por defecto y borrado de controles: Alimentar con PROG y TEACH pulsados simultáneamente.

- Si la posición de memoria 01 estuviera vacía, 01 destellaría, así se comienza el aprendizaje "apilado" de controles desde la primera posición 01 hacia la última 199, o sea un control después del otro.

- Si la posición 01 ya estuviera ocupada 01 encendería fijo.

2) Para enseñar los controles se debe pulsar y mantener TEACH mientras se va pulsando cada control remoto de a uno por vez (que también deben mantenerse pulsados un tiempo), a medida que cada posición se llena, automáticamente salta a la siguiente.

- Para enseñar o re-enseñar un control remoto en una posición determinada se busca con las teclas UP & DOWN (arriba y abajo) la posición deseada, pulsar TEACH (mantenido) y pulsar el control remoto hasta que la memoria pase al número siguiente.

- Para borrar controles ubicar la posición que se desea borrar y pulsar tres veces TEACH.

NOTA: Las posiciones vacías destellan y las llenas se ven fijas.

NOTA: Para avanzar o retroceder rápidamente mantener apretado UP o DOWN (función "Auto-repeat")

NOTA: Para salir del modo TEACHING, pulsar UP & DOWN simultáneamente.

OPCIONES PROGRAMABLES:

Estas opciones permiten programar el "modo de operación" del equipo

El sistema cuenta con 19 niveles de programación, cada nivel tiene diferentes opciones: 1-1) Para entrar en programación pulsar y mantener 2 Seg. la tecla PROG (el punto del "display"

de la derecha destellará lentamente).

- El primer dígito ("Display" de la izquierda) marca el número de nivel.

- El segundo dígito la opción dentro de ese nivel.

- Cuando se llega al nivel 10 (el "Display" de la izquierda) se pone en "0" y se enciende el punto indicando el 10.

NOTA: No confundir el "display" de la derecha como parte del número de nivel.

O sea que si ve "1"/"1" no significa nivel 11 sino nivel:1 / opción:1



2) Con UP & DOWN se cambia de nivel

3) Con PROG se cambia de opción dentro del nivel

4) Para salir del modo programación pulsar UP & DOWN juntos

TABLA DE OPCIONES: Lo sombreado son las opciones de fábrica (Por defecto)

NIVEL	OPCIÓN 1	OPCIÓN 2	OPCIÓN 3	OPCIÓN 4	OPCIÓN 5	OPCIÓN 6
1 BOTÓN 1	Sirena	Luz	PGM 1	-	Sirena+Luz	-
2 BOTÓN 2	Sirena	Luz	PGM 1	-	Sirena+Luz	-
3 BOTÓN 1 + 2	Sirena	Luz	PGM 1	-	Sirena+Luz	-
4 Tiempo de repuesta de botón 1	0 Seg.	0,5 Seg.	1 Seg.	1,5 Seg.	2 Seg.	2,5 Seg.
5 Tiempo de repuesta de botón 2	0 Seg.	0,5 Seg.	1 Seg.	1,5 Seg.	2 Seg.	2,5 Seg.
6 Tiempo de repuesta de botón 1+2	0 Seg.	0,5 Seg.	1 Seg.	1,5 Seg.	2 Seg.	2,5 Seg.
7 SIRENA Modo de operación	Seguidor	Flip/Flop	F/F Tempo	Temporizado	-	-
8 LUZ Modo de operación	Seguidor	Flip/Flop	F/F Tempo	Temporizado	-	-
9 PGM 1 Modo de operación	Seguidor	Flip/Flop	F/F Tempo	Temporizado	-	-
10 TIPO DE REPETIDOR	A	B	C	D	-	-
11 SIRENA + LUZ Modo de operación	Seguidor	Flip/Flop	F/F Tempo	Temporizado	-	-
12 Tiempo de sirena temporizada	15 Seg.	30 Seg.	1 Minuto	3 Minutos	6 Minutos	12 Minutos
13 Tiempo de luz temporizada	15 Seg.	30 Seg.	1 Minuto	3 Minutos	6 Minutos	12 Minutos
14 Tiempo de PGM 1	1 Seg.	5 Seg.	1 Minuto	3 Minutos	6 Minutos	12 Minutos
15 Duración del pulso de repetidor	0,5 Seg.	1 Seg.	2 Seg.	4 Seg.	-	-
16 Controles MASTERS	1	2	3	4	5	NINGUNO
17 Cantidad de repeticiones	1	2	3	4	NINGUNA	-
18 Tiempo de inhibición de control	0 Seg.	5 Seg.	10 Seg.	20 Seg.	-	-
19 Modo calibración	Para entrar pulse PROG. Para salir UP y DOWN juntos.					

NIVELES 1-3, Definición de los botones de los controles remotos:

En estos niveles se define sobre que salida/s van a actuar los botones del control remoto. El botón 1 (el inferior), el botón 2 (el superior) o 1+2 (los dos juntos simultaneamente).

NOTA: 1+2 se comporta como un canal independiente, si se activa con 1+2 se debe desactivar con 1+2.

NIVELES 4-6, Definir el tiempo de respuesta de los botones 1 - 2 y 1 + 2 (juntos):

En estos niveles se define si los botones responden inmediatamente o si se deben pulsar durante un tiempo para que respondan. *NOTA: Que los botones no respondan inmediatamente puede prevenir alarmas accidentales.*

NIVELES 7-9 y 11, Modo de operación de las salidas:

En estos niveles se define como van a funcionar cada una de las cuatro salidas del equipo: Sirena, Luces, Pgm1, Pgm2.

Las salidas PGM (programables) pueden servir para múltiples aplicaciones. Por ejemplo: portones eléctricos, etc.

Seguidor: Funciona como un timbre, al pulsar activa, al soltar corta.

Flip-Flop: Funciona como un velador, al pulsar queda activado, al pulsar de nuevo queda desactivado

Temporizado con Flip-Flop: Funciona parecido a una luz de pasillo, cuando se pulsa, queda un tiempo activado y luego corta solo, pero además se puede desactivar manualmente pulsando nuevamente.

Temporizado sin Flip-Flop: Funciona como luz de pasillo al pulsar se activa y se desactiva únicamente después de un tiempo (No se puede cortar con el control

remoto. *NOTA: Este tiempo se ajusta en los niveles 12 a 15.*

NOTA DE RESTRICION: Para evitar superposición de alarmas. Si eligiera 7 y 8 Flip-Flop, F/F Tempo o temporizado, elija 11 seguidor / Si eligiera 11 Flip-Flop, F/F Tempo o Temporizado, elija 7 y 8 seguidor.

NIVEL 10, Tipo de repetidor:

Según el tipo: Es el tiempo que tarda en re-transmitir después de haber recibido un código. Se usa para evitar que si dos repetidores toman al mismo tiempo un mismo código, no lo re-transmitan los dos a la vez, es decir, primero transmite el "A" , luego el "B" ... y así sucesivamente.

NIVELES 12-14, Duración de disparo para los modos temporizados:

En estos niveles se programa el tiempo que duran las salidas activadas para las opciones temporizadas (con o sin posibilidad de corte por control remoto). Así, por ejemplo, la sirena podría sonar un tiempo y la luz permanecer más tiempo encendida

NIVEL 15, Duración del pulso del repetidor:

Es el tiempo que dura la transmisión de cada pulso.

NIVEL 16, Controles "Master":

En caso de optar por el modo temporizado sin corte (Opción 4 de los niveles 7 a 11) los controles en general no pueden desactivar la alarma. Pero se pueden habilitar hasta 5 controles "masters", estos serían los únicos controles que podrían desactivar la alarma, aún estando programado el modo temporizado sin corte.

Se puede optar por 1, 2, 3, 4, 5 controles o ninguno. Estos controles se ubicarían en las primeras posiciones de memoria (Sí se desea que todos los controles sean "masters" elegir opción flip-flop temporizado).

NOTA: Cabe destacar que la opción "temporizada sin corte"

es la única que impediría que la alarma sea cortada por nerviosismo o por el atacante. Los controles "master" podrían estar en manos de un vigilador o un propietario.