
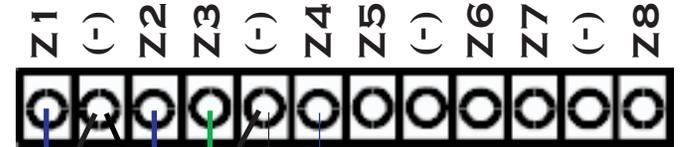
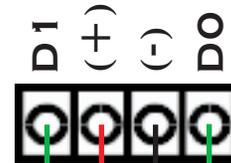
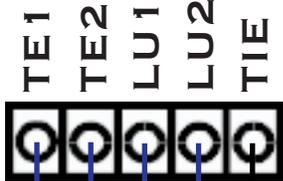


AL TRANSFORMADOR

CR-800 C/CD

FUSIBLES

5A 5A 1A

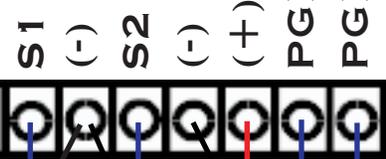


5K6 LAS ZONAS QUE NO SE UTILICEN DEBEN LLEVAR LA RESISTENCIA.



TELÉFONO




LÍNEA TELEFÓNICA

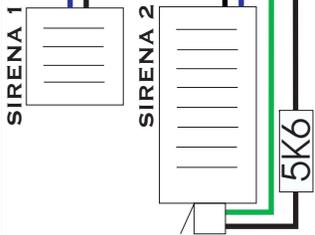

ANTIDESARME: NO ENVIAR EN EL MISMO PAR QUE LA ALIMENTACIÓN





A TIERRA (PUEDE SER AL CABLE VERDE BANDA AMARILLA, UNA CANILLA O UNA JABALINA)



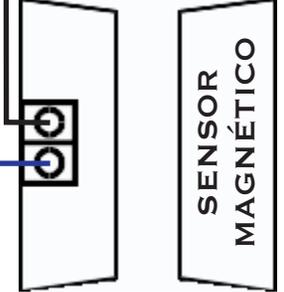


LA ZONA DE TECLADO ES OPCIONAL Y NO REQUIERE RESISTENCIA

INFRARROJO PASIVO

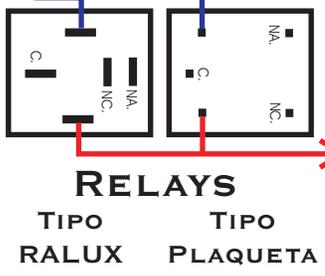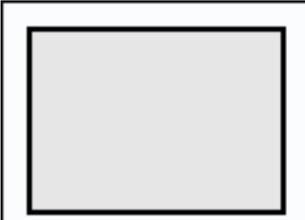

+ BAT. NO TOMAR DE (+)

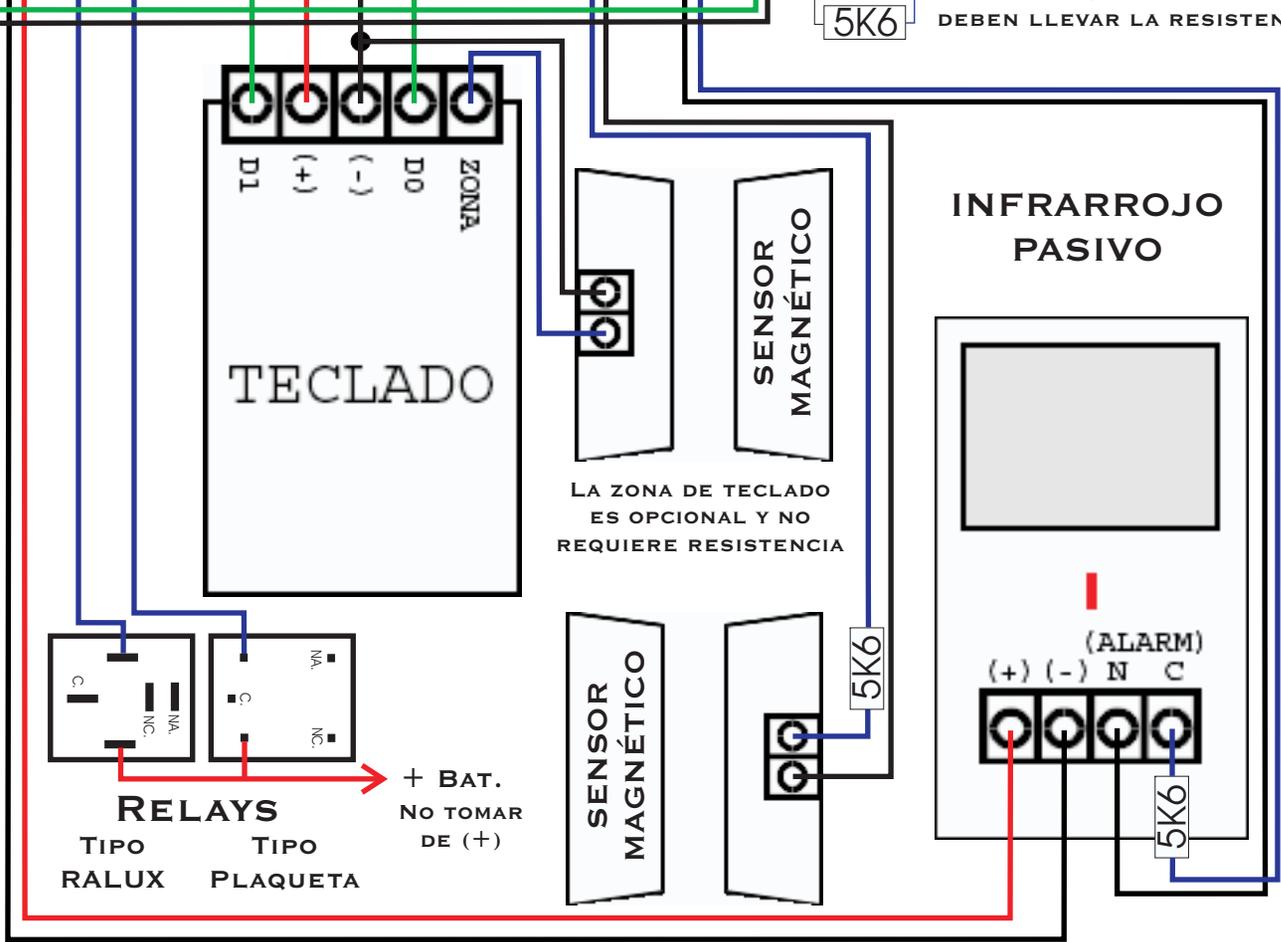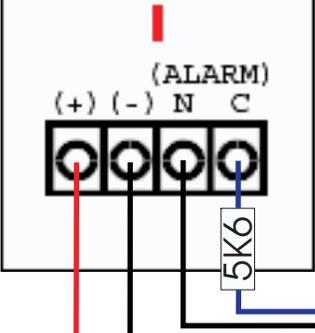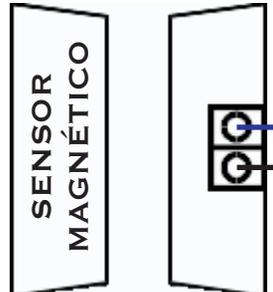

COMO CONECTAR SENSORES EN SERIE:

