


**Modificaciones posibles para la alarma automotor  
TAUSEND:  
(Se aplica a los modelos 500 y 900):**

Modificación para controlar uno o varios motores trabapuestas mediante la inversión de polaridad:

**UNIR LOS PUNTOS 1 Y 2 Y CONECTAR  
A MASA DIRECTO CON CABLE  
INDEPENDIENTE DEL MAZO DE LA ALARMA**

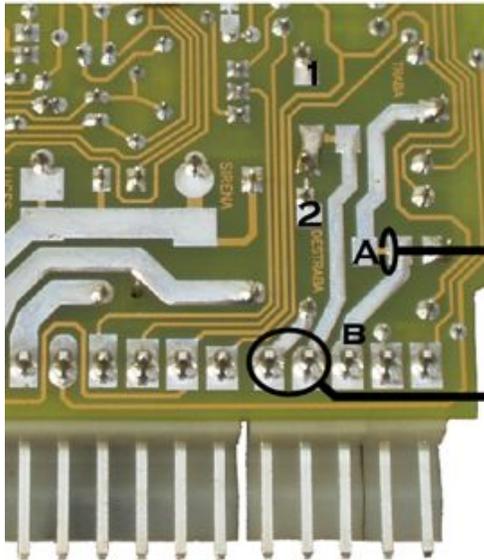

**CONECTAR EL/LOS  
MOTOR/ES ENTRE  
LOS PUNTOS A Y B**

**CORTAR**

**UNIR Y CONECTAR  
A POSITIVO DIRECTO  
CON CABLE INDEPENDIENTE  
DEL MAZO DE LA ALARMA**

Modificación para Peugeot 206 (modelo 2003 y anteriores) y algunas versiones de 306:  
(Primero cortar el cable blanco de la ficha celeste ubicada por debajo de la fusilera)

